Anweisungsheft Getron Transport B.V.	Versionsdatum: 24.10.2022

ANLEITUNG INNENREINIGUNGS/INSPEKTIONSLISTE SILOWAGEN GETRON TRANSPORT

Zu Anfang der Innenreinigung werden die folgenden Sicherheitsmassnahmen beachtet werden müssen:
a) Tank-Entlüftung offen
b) Alle Einstiegsöffnungen offen
c) Auflockerungsboden-Deckel auf

Der Fahrer überzeugt sich davon, dass nicht mit STICKSTOFF **entladen wurde. Falls dies doch der Fall ist, so darf er das Innere des Tanks erst betreten, nach dem der Bulkwagen 100%-ig ventiliert wurde, gegebenenfalls mit Hilfe des Kompressors.**

Die Reinigung erfolgt mittels Wasser mit Niedrigdruck, Wasser mit Hochdruck oder Dampfreinigung. Bei der Reinigung ist speziell auf folgende Aspekte zu achten:

1. **Tank innen**
   a) Luft Ein- und/oder Auslassöffnungen (2x) sauber
   b) Abdeckungskragen Innenseite sauber


2. **Auflockerungsboden**
   a) Auflockerungsboden auf der Innenseite sauber
   b) Raum bei Drehklappe sauber
   c) Endladerohr und Rohr Zufuhrluft sauber
   d) Blindflansch 4” Storz sauber
   e) Auflockerungsmatte sauber und vorhanden

3. **Tank außen**
   a) Luftrohr Chassis von innen sauber
   b) schlaug von Luftrohr nach Verteilerblock sauber
   c) schlaug von Verteilerblockn nach Tankluft sauber
   d) schlaug am Vorderseite der Behälter sauber
   e) 4” Luftschlauch sauber
   f) Verteilerblock Pressluft sauber
   g) 2” Zufuhrluftschläuche sauber
   h) Luftrohr Tank von innen sauber
   i) Deckel oben und Kragen sauber

4. Überzeugen Sie nach der Reinigung von folgenden Aspekten:
   a) tank trocken (auch vor dem Zylindertunnel?)
   b) tank nicht weiss angelaufen
   c) keine fettigen Ablagerungen im Tank

5. Wenn der Silowagen nicht trocken ist, muss dies der Planung gemeldet werden.

Wenn der Silowagen sauber und trocken ist, wie gemäß dieser Liste aufgeführt, bitte Deckel schließen und, sofern zutreffend, Auflockerungsboden luftdicht verschließen.Die Nummer des Silowagens an die Planung übermitteln und anzeignen am beiliegende Karte.

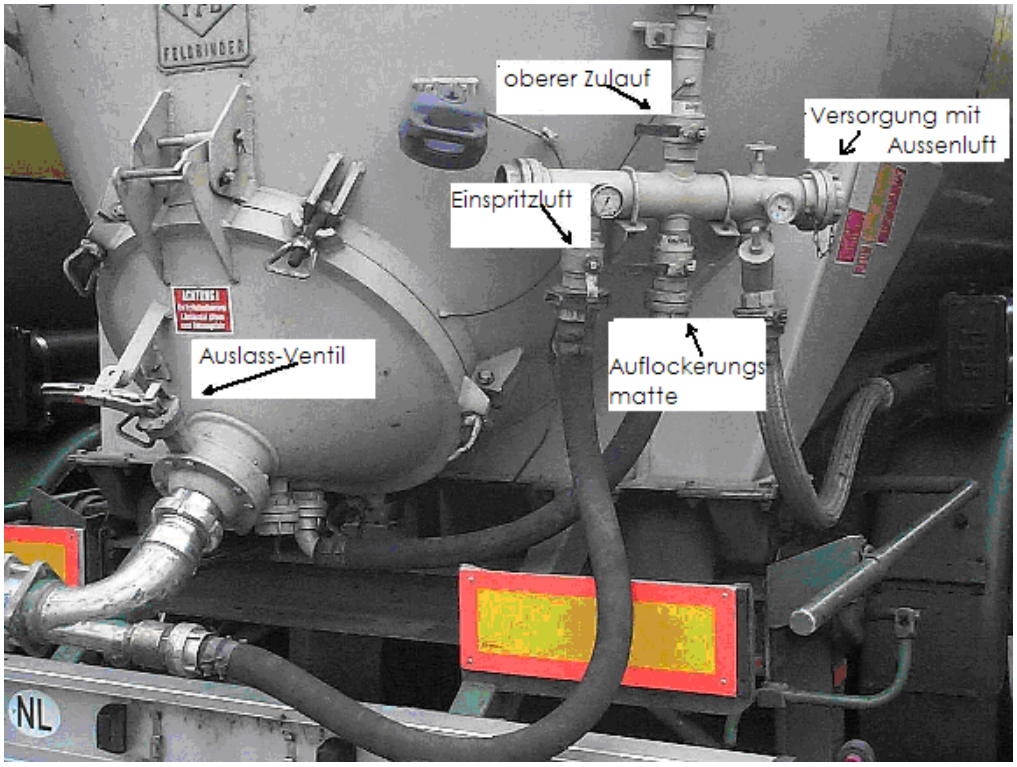
oberer Zulauf
Versorgung mit
Aussenluft
Einspritzluft
Auslass-Ventil
Auflockerungs
matte
NL

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

BELGIEN :

Antwerpen : (GMP Eftco) : (geen SQAS)
Antwerp Bulk Cleaning
Vosseschijnstraat 31
2030 Antwerpen
Tel : +32- 32924691
https://silocleaning.katoennatie.com/cleaning-stations/antwerp-bulk-cleaning/

Courcelles : (GMP Eftco) (SQAS)
E.R.P.C. s.a.
Rue du Hainaut
Afrit 17 Zoning de Courcelles
6180 Courcelles
Tel +32-71469520
https://www.erpc.be/

Eupen (GMP Eftco) (geen SQAS)
Asro Clean AG
Textilestrasse 15
B4700 Eupen
+32 87307878
http://asro-clean.com/fr/contact.php

Feluy : (SQAS)
Vos Silo Logistics Feluy SA
Alleé de Vos Logistics 1
Zone industrielle 'C'
B-7181 Feluy
Telephone: + 32 64342984
https://www.companyweb.be/societe/feluy-cleaning/sprl/829491738

Grace – Hollonge (GMP Eftco)
ECLA Tank Cleaning
Zoning Liege Logistics
Rue de L'Aeropostale 12
B4460 Grace – Hollonge
Tel : 003242397390
Fax : 003242397399 (Philippe van Stalle)
https://ctwcleaning.com/nl/referentie/25

Lokeren : (Food Eftco SQAS)
Tankterminal N.V.
Dijkstraat 7
(tot 22:00 uur)
Tel.: +32 93484925
http://www.tankterminal.be/

Meer-Hoogstraten (geen SQAS)
Tankterminal N.V. Unidet N.V.
Amsterdamstraat 2
2321 Meer-Hoogstraten
+32 33159012
http://www.tankterminal.be/

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

Zelzate: (GMP) (SQAS)
Transport Mervielde n.v.
Monumentstraat 13
Ertvelde-Rieme
Tel: +32-93419696
https://www.mervielde.be/diensten/tankcleaning/

Zelzate: (SQAS)
Spoelhal Rosteyne/De Vleesschauwer B.V.
Industriezone Rosteyne 2
B9060 Zelzate
+ 32 9 342 81 82
https://www.spoelhalrosteyne.be/

Zwijndrecht: (GMP Eftco) (geen SQAS)
Van Moer Cleaning & Repair
Vithoekstraat 11
Haven 1054
B-2070 Zwijndrecht
+32 – 32194571
https://www.vanmoer.com

DEUTSCHLAND :

Bergheim : (geen SQAS)
Harry Vos (Bodewig)
Fishbacherstrasse 41
Bergheim - Quadrath – Ichendorf
Tel: +49-227179790

Brunsbuttel/Elmshorn : (geen SQAS)
LKW Waschanlage
Ernst Abbestrasse
Elmshorn.

Hannover, Langenhagen: (SQAS)
Tankclean gmbh
Gleiwitzerstrasse 4-8
Langenhagen.
https://www.tankclean.de/standorte/langenhagen

Heilbronn : (GMP Eftco) (SQAS)
Karl Schmidt spedition
Rotelstrasse 1
Heilbronn.
Tel: +49–713115840
https://www.schmidt-heilbronn.de/en/services/tank-cleaning/

Hürth (GMP Eftco) (SQAS)
Alfred Talke
Max-Planchorstrasse 20
50354 Hürth
0049 22335990
0049 2233599148
https://www.talke.com/technical-services/tankreinigung/

Köln (geen SQAS)
Cologne Truck Wash Service GmbH
Ettoire -Bugati -Str. 49
511149 Köln
0049 2203 9772240
Cologne Truck Wash - Cologne Truck Wash

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

DEUTSCHLAND :

Lorsch (geen SQAS)
Dietsch Speditions
Industriestrasse 2
Lorsch
06251-5968-0
https://www.google.com/search?q=dietsch+spedition+lorsch&rlz=1C1DIMC_enNL857NL858&oq=dietsch+speditions+lor&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30l2.19591j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Merseburg (GMP (GMP Eftco) (SQAS)
Seifert Service GmbH
Hoppenhaupt Strasse 4
D-06217 – Mersenburg
+49 - 3461794490
https://www.seifert-logistics.com/de/leistungen/silo-und-tankinnenreinigung.php

Murg (Rheinfelden): (geen SQAS)
Spedition Baumle
Hauptstrasse 76
Murg. (bij Rheinfelden)
http://www.spedition-baeumle.de/spedition-baeumle/pages/leistungen/leistungen.php

Sittensen : (geen SQAS)
Autohoff Eurotruck wash
Hansestrasse 3
Afrit 47 op de A1
Sittensen.
Tel: +49-04282-2021
https://www.eurotruckwasch.de/

Stade (GMP Eftco) (SQAS)
Alfred Talke
Gottlieb-Daimlerstrasse 7
Gewerbegebiet Sud
Tel: +49-0414160690

Ulm / Schelklingen : (geen SQAS)
Hermann Silo Spedition
Schelklingen.
Tel +49-739493010

Vohburg-Rockolding : (geen SQAS)
Thoma logistics gmbh
Hauptstrasse 16
85088 Vohburg-Rockolding
Tel: +49-845793360
(bei Neustadt a/d Donau und Ingolstadt)

Wesseling: (GMP Eftco) (geen SQAS)
Karl Schmidt spedition
H.Sachstrasse 8-14
Wesseling
Tel 0049 2232189200

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

FRANKREICH:

Amiens : (geen SQAS)
Truckfly Boasso Global (oud Den Hartogh)
31 Rue du Bois Quatorze
80080 Amiens
Tel +33-322431111
www.truckfly.com/nl/poi-details/boasso-global-den-hartogh/28294/

Balan :
Lavage Rhone – Alpes
369 Route de Lyon
01360 Balan (A42 abfahrt 6)
Tel : + 33-478065937
https://www.truckfly.com/fr/poi-details/lavage-rhone-alpes/28303

Beinheim / Strassbourg: (geen SQAS)
Timmel freres,
Route de Rhin (D300)
67930 Beinheim.
Tel : +33-388537767
www.timmel-freres.com

Brignoles : (geen SQAS)
Mecasud s.a.r.l.
Route de Marseille
83170 Brignoles
Tel : +33-494690976
mecasud brignoles - Zoeken (bing.com)

Chalons en Champagne : (SQAS)
Delisle s.a.
Chemin des Ajaux
Fagnieres (afrit 27 Epernay A26)
Tél : +33-0164758890
Fagnières - Transports Delisle (delisle-sa.com)

Tank Solutions Normandië (GMP Eftco) (geen SQAS)
Port Na 5279, Route Industrielle
76430 Sandouville
Tel +33-232792650
CONTACT - TSN

Chalons sur Saône (Blanzy) (geen SQAS)
RN 6 – La Verpillère – 71100 Sevrey
Seuvey/Luxemburg/St. Loup de Varennes
Tel. 03 85 48 72 99
Offen 08.00 Uhr bis 18.00 uur des Abends


Chanas : (geen SQAS)
B.M. Chime Chanas.
Zone industrielle
38150 Chanas.

Grenoble (Toulouse) (SQAS /GMP+)
Lavatrans Eurocentre
Zac Eurocentre
3 rue de l'Ommede/ 31620 Castelnau
Station de lavage poids-lourds à Toulouse
Eurocentre / LAVATRANS

Hallignicourt (geen SQAS)
L.H.P.L. Saint Dizier
Route de Villiers en Lieu
52100 Hallignicourt
Tel : +33-0325053241

Le Havre (sehe beilage) (GMP+ / SQAS)
Terminal SDV
Port No 5279
Route Industrielle
76400 Sandouville
Tel : +33-232792650
CONTACT - TSN

Harfleur (geen SQAS)
Route deu Pont Vlil
Z.I. Gonfreville-L'Orcher
76700 Harfleur
Tel :. +33-35533578

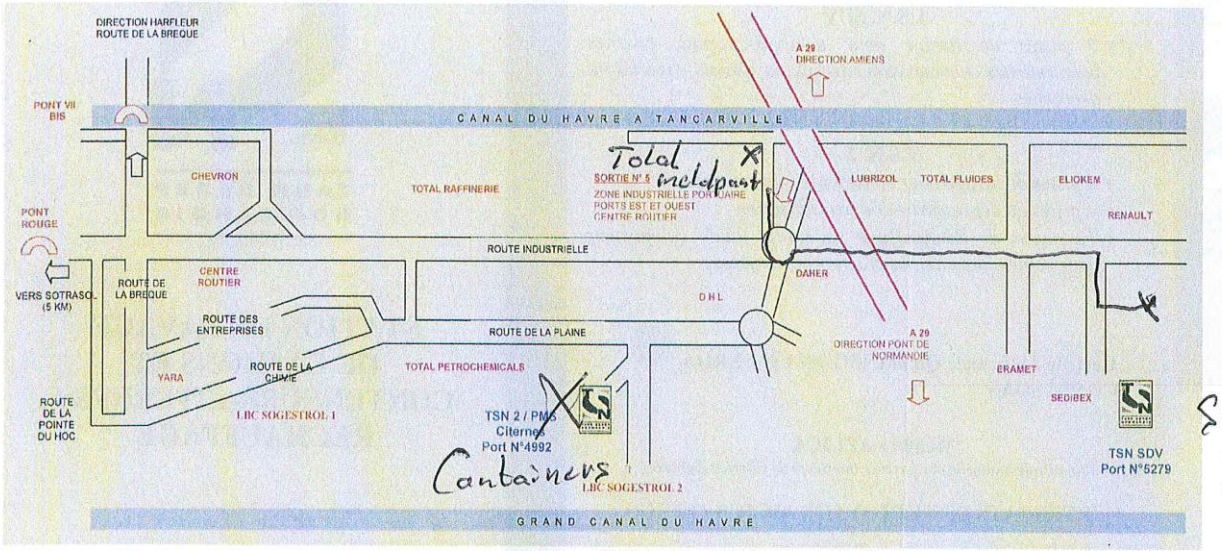

Silo's

Heures d'ouvertures
Du lundi au vendredi : de 6h00 à 20h00

Opening hours
Monday to Friday : from 6.00 am to 8.00 pm

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag : von 6.00 bis 20.00 Uhr

TANK SEREP NORMANDIE – SDV - Port N°5279 "Le Havre"

Français	English	Deutsch
7 pistes de lavage	7 cleaning bays	7 Waschanlagen
Séchage rapide à l'air comprimé sec	Fast drying with compressed dry air	Schnelle Trocknung mit trockener Pressluft
Manutention de conteneurs-citernes	Handling tankcontainers	Tank-Container Handhabung
RECHAUFFAGE (TSN 2)	STEAM HEATING (TSN 2)	AUFDÄMPFEN (TSN 2)
Distributeurs automatiques (sandwich, café...)	Machines (sandwich, coffee...)	Automat (belegtes Brötchen, Kaffee...)
Sanitaire et douche	Toilets and shower	Toilette und Dusche
Salle de repos conducteurs	Drivers' rest room	Ruheplatz für Fahrer
Réception de fax : 33 (2) 35 20 88 90	Fax service : 33 (2) 35 20 88 90	Telefax Empfang : 33 (2) 35 20 88 90

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.10.2022

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

FRANKREICH:

Lillebonne (SQAS/ISO 9001/14001)
Deliste S.A.S.
Z.I. Les Herbages
76170 Lillebonne
tel : +33-32845020
Home - Transporten Delisle (delisle-sa.com)

Illzach (geen SQAS)
Riss&Hammes SAS
9 Avenue de Suisse
68110 Illzach
tel : + 33 3 89 61 82 82
Truckvlieg | Riss en Hammes, 68110 Illzach | Wasstation voor vrachtwagenchauffeurs (truckfly.com)

Nur im Notfall oder in Eilfällen *anwenden.
Liegt bei UCF gegenüber *der Fabrik.

Macon : (geen SQAS)
L.V.I. Sanco s.a (AS24 pomp)
Rue Jacqnared 261
71000 Macon.
RN Macon – Lyon bis 22 :00 uur
Tel : +33-385292211

Orgon : (nicht reinigen die Fläche der Anlage)
3 adressen sehen beilagen (zeihnung)

Petit Couronne (Rouen): (geen SQAS)
Cement fabriekje Boulevard de Gord
Gebouw Le Poll
(Hinter Shell station und der Reiniging von Hoyer) (sehen beilage)

Saint Pol sur Mer (Loonplage) : (SQAS)
Tank Service
255, Avenue Maurice Berteaux
59430 Saint Pol sur Mer
Tel : +33-328253287
tank service saint pol sur mer - Zoeken (bing.com)


Seclin (Eftco/SQAS/Kosher/food)
Solavi SARL
Parc de L'Epinette
053 Avenue de l'Epinette
59113 Seclin
Tel : + 33- 320169059
Solavi - Inside washing tanks, bins and fridges, washing trucks Station

Strassbourg : (geen SQAS)
Lavage l`est
Rue de Cherbourg 9
Strassbourg.
Lavage de l'Est - TRAVIS Road Services (yourtravis.com)

Tatinghem (Loonplage) : (geen SQAS)
Truck wash,
Z.A de Tatinghem
Route de Boulonge
St Omer.
Tel: +33-321982530
TW - Truck Wash - Tank- en vrachtwagen exterieurreiniging professional (truck-wash.fr)


Vitrolles : (geen SQAS)
Sonecovi Sud
Impasse de Grece
Z.a.c Anjoly Vitrolles (Centre Routiers) Tel: +33-442107707
Sonecovi Sud - Autowasstraat in Vitrolles (nosavis.com)

SPÜLPLATZE ORGON

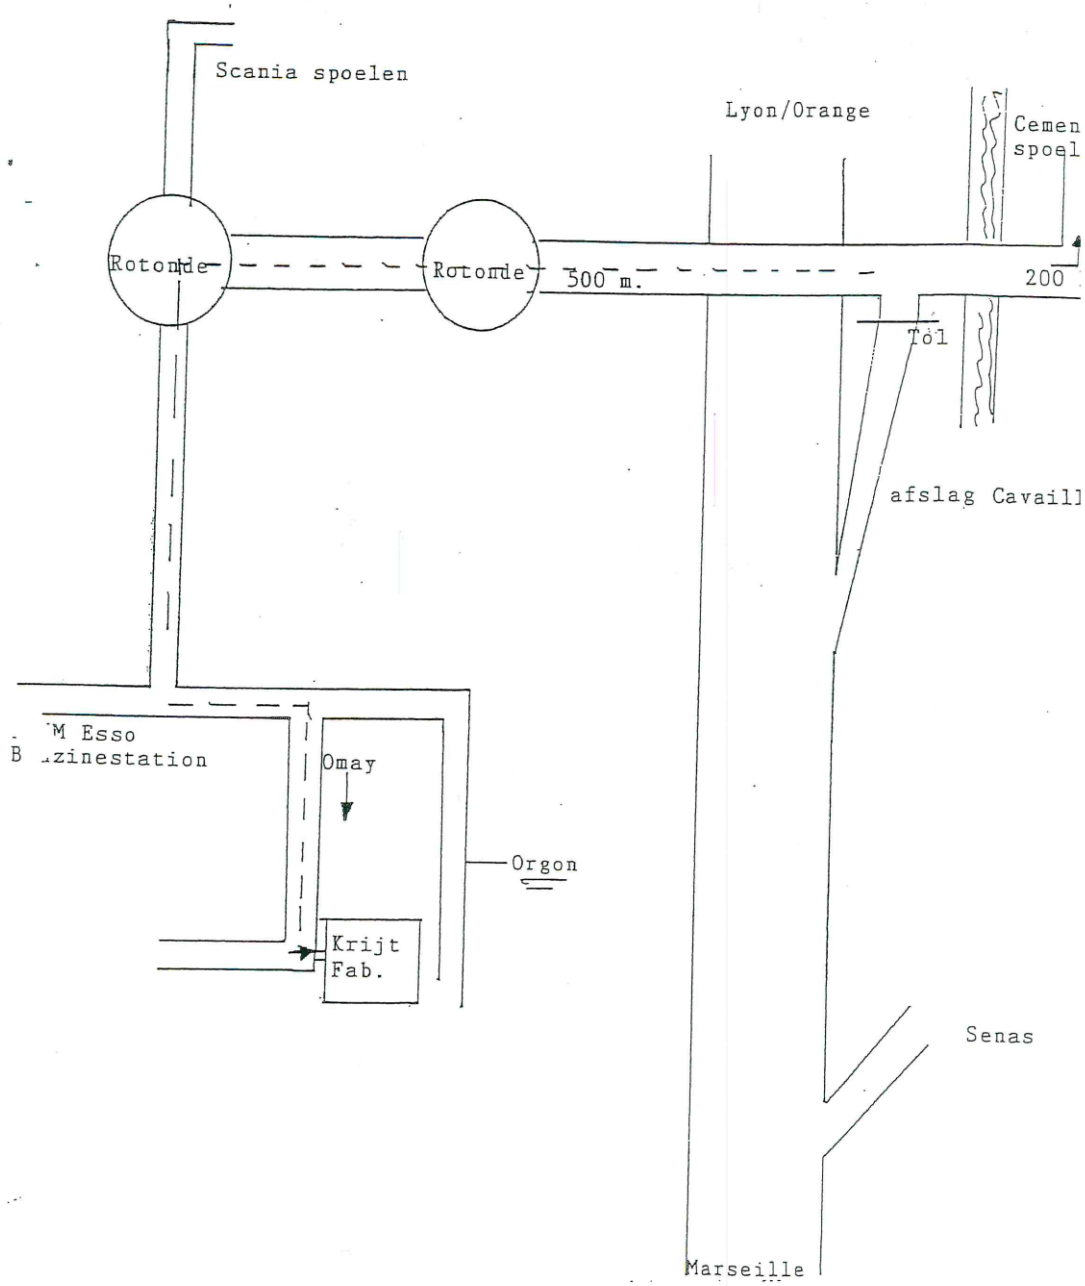

Anweisungsheft Getron Transport B.V.	Revison Datum : 19.11.2005

SPÜLPLATZE PT.COURONNE

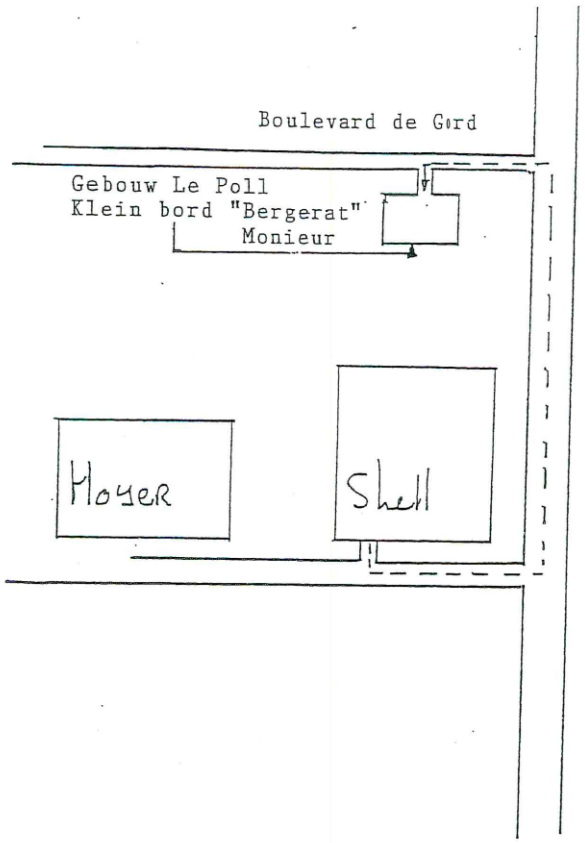

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

ITALIEN :

Ancona : (geen SQAS)
Lavaggio Eredi Bufarini
Via Saline 22
Località Castelferretti
Falconara Marittima
Tel. +39 071 918354
Lavaggio Eredi Bufarini - Zoeken (bing.com)

Brindisi : (geen SQAS)
Autoviaggio 24 ore
SS 7 Appia km. 718+53 (=N7)
I – 72100 Brindisi.
Tel +39-0831582737
autolavaggio brindisi - Zoeken (bing.com)

Carrara : (geen SQAS)
Ballavista
Via Livorness 73
Borgo a Buggiano
autolavaggiobellavista - Zoeken (bing.com)

Milano : (geen SQAS)
Arluno Lavaggi
Via Papa Giovanni XXIII, 153
Arluno – Milano
Tel: +39-0290377233
Zaterdag 07:00 tot 12:00 uur
Arluno Lavaggi - Zoeken (bing.com)

Novara : (geen SQAS)
Lavaggi Elpa
Via dell` Industria 3
S.Pietro Mosezzo
Novara.
Lavaggi Elpa - Zoeken (bing.com)

Ospedaletto / Pisa : (geen SQAS)
Truck wash
Via Emilia 460 – Zona industriale
Ospedaletto (Pisa)
Tel : +39-050983444
Tank Wash Truck Wash Ospedaletto, Pisa (tankcleaning.net)

Ravenna : (geen SQAS)
Nuovo Lavaggio Rapido **(GMP Eftco)**
Via G.S. Bondi, 41
Ravenna
Tel +39-0544451092
nuovo lavaggio rapido ravenna italy - Zoeken (bing.com)

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.10.2022

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

ITALIEN :

Rossignano / Livorno : (geen SQAS)
Nuova Camion Lavatruck
Via C.Rossa, 26
Rossignano Maritimo
Tel: +39-0586790160
(Zaterdag van 07:00 tot 13:00 uur)
Tank cleaning station Nuovacamion Lavatruck Rosignano Marittimo, Livorno

Savona : (geen SQAS)
Ferrando
Via Piave, 33
Vado Ligure (Savona)
Tel : +39-019 885296
S.I. S.r.l. - Ferrando Trasporti - Home

Terni : (SQAS)
Bernardini transporti
Strada Maratta Bassa 51,
SP23 Terni (bij Scania garage)
(parallel weg Terni – Orte)
Bernardini Groep (gruppobernardini.it)

Vazia : (geen SQAS)
Statzione Monteshell
Via Salari per l`aquila Km 90.200
Rufina, Vazia.

Venezia: (geen SQAS)
Veneta Lavaggi
Via Malcontenta, 3
Malcontenta (Venezia)
Tel: +39-041698166
Veneta Lavaggi - Zoeken (bing.com)

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24-08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

DIE NIEDERLANDE:

Amsterdam : (geen SQAS)
Cleaningservices Amsterdam
(vd Bosch), Hornweg 48, Havens-west
Tel: 020-5854600
Tank Cleaning (cleaningservices-amsterdam.nl)

Barneveld : (geen SQAS)
Sitra
Ambachtsweg 15
Tel: 0342-496211
Amerongen Kamphuis overgenomen door Sitra • TTM.nl

Barneveld : (GMP Eftco)
H&S Cleaning Barneveld
Energieweg 17
3771 NA Barneveld
+31 (0)342-426-762
Cleaning & Filling | H&S Group (hs-group.eu)

Farmsum (Delfzijl) : (SQAS Eftco)
Gebr. Borg (Tankcleaning Noord Nederland)
Valgenweg 6
9936 HV Farmsum (Delfzijl)
06-52717962
Tankcleaning - Gebroeders Borg BV

Geleen : (geen SQAS)
Katoen Natie General.
Business Park Stein 194
6181 MA Elsloo
Tel: 046-4361555
Locations - Katoen Natie General

Hengelo/Twente : (GMP Eftco) (Sanderman Group) **(geen SQAS)**
Cleaning Twente b.v.
Onyxstraat 12
7554 TP Hengelo
Tel: 074-2424381
Contact - Sanderman Group

Maastricht:
Cleaning Terminal Maastricht
Ankerkade 143
Tel: 043-3626372
cleaning limburg ankerkade - Zoeken (bing.com)

Moerdijk : (GMP Eftco/SQAS)
Gentenaar b.v.
Middenweg 28
Eco park M376
4782 PMgentenaar moerdijk - Zoeken (bing.com)
Tel: 0168-330000/

Putten : (GMP Eftco/ SQAS)
Van de Brug Int. Tanktransport B.V.
Voorthuizerstraat 190
3881 SM Putten
Tel : + 31-(0)341 35 81 54
Tankcleaning - Van de Brug

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

DIE NIEDERLANDE:

Rijssen (+ Coevorden) (GMP Eftco)
Your ambition, Our drive | Nijhof Wassink (nijhof-wassink.com)

Rotterdam- Botlek (GMP Eftco)
Cotac Nederland B.V.
Oude Maasweg 50
Botlek
Tel: 010-2953312
Rotterdam (cotac-group.com)

Rotterdam-Botlek (GMP Eftco)
Boasso Global **(geen SQAS)**
Botlekweg 190
3197 KA Botlek Rotterdam
Tel : 010-7987210
boasso botlek cleaning - Zoeken (bing.com)

Rotterdam-Europoort (GMP Eftco/SQAS)
Tankcleaning Europoort B.V.
Moezelweg 181/Havennr 5612
3198 LS Europoort Rotterdam
Tel : 088-3565540
tank cleaning europoort - Zoeken (bing.com)

Rotterdam-Pernis (food Eftco/ SQAS)
Tank Services Pernis
Havennummer 3010
Propaanweg 27
3196 KH Vondelingenplaat RT
Tel : 010 – 4725600
Tankservices

Sas van Gent : (food Eftco/GMP /SQAS)
Opdorp transport bv
Nijverheidsstraat 2
Tel: 0115-467467
Tankcleaning | Van Opdorp Transportgroep

Venlo: (geen SQAS)
ClaessenTankcleaning Venlo BV
Columbusweg 27 (9045)
Tel: 077-3241010
Reinigen-Tankcontainer Depot(Empty+Full ADR)-afvalverwerking - Claessen Tankcleaning Venlo B.V.

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026

ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

ÖSTERREICH

Villach : **(geen SQAS)**
Fa. Grollitsch
Villach – Ossiachersee
Bahnhoff alte postgarage.
Grollitsch Transporte (grollitsch-trans.at)

Villach (GMP Eftco) (geen SQAS)
Max Stechauner GMBH
St. Georgener Strasse 10
9500 Villach
Tel + 43 (0) 4242/59300
Max Stechauner GmbH

SPANJE:

Barcelona : **(geen SQAS)**
Lacisa
Muelle inflammables
Sector 8 Zona Potuaria
Barcelona
Tel: +34-932234153
Lacisa Muelle inflammables Sector 8 Zona Potuaria Barcelona - Zoeken (bing.com)

Barcelona : **(geen SQAS)**
Vos Silo Logistics Barcelona SA
Poligono Industrial Aquiberia
C./Zenc, 6
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel: + 34-935144200
Vos Silo Logistics Barcelona S.a.: Teléfono, CIF y Dirección (einforma.com)

Puertollano: **(geen SQAS)**
Transportes Santos s.a.
C.T.Argamasilla de C. km 165-200
13500 Puertollano (Ciudad-Real)
Tel: +34-926477150
▷ Transportes Santos, Argamasilla de Calatrava (cylex.es)

Santiago Compostela: **(geen SQAS)**
Lavados Galicia
Diesel, 19-Pol. El Tambre
Santiago Compostela (Coruña)
Tel: +34-981580418
Lavados Galicia en Santiago (paxinasgalegas.es)

Tarragona: **(geen SQAS)**
Lavaderorio-Clar s.l.
Pol. Ind. Riu-Clar Granito, s/h
43006 Tarragona
Tel: +34-977546484

Tarragona: **(geen SQAS)**
Transportes Liq. Campana
Pol Ind. Constantí - Dinamarca, s/n
43120 Constantí (Tarragona)
Tel: +34-902200006
Transportes Líquidos Campaña - Constantí 43120 (Tarragona), C/ Dinamar (kompass.com)

Anweisungsheft Getron Transport
Revision datum: 24.08.2026


ADRESSEN DER SPÜLPLATZE

ENGLAND:

Barry : (GMP Eftco) **(geen SQAS)**
ATLANTIC TANK WASH
Tank Wash (pmrees.com)

(P.M. Rees & Sons)
Unit 6, Atlantic Business Park
Hayes Road,
Barry, Vale of Glamorgan CF63 3 RF
öffnungszeiten 08.00 – 17.00 hrs
Andere Zeiten möglich nach Telefonische vereinbarung
01446 – 743131

Autobahn M4, Ausfahrt 33, A4232, Richtung A4050 Barry/Cardiff international Airport. Schilder A4231 Barry/Sully folgen.
Zwei Kreisverkehre immer gerade aus überqueren. Am dritte Kreisverkehr zweite Ausfahrt (nach rechts) nehmen. Der Hayes Road durchfahren bis Kreisverkehr. Links abbiegen, denn durchfahren bis nächste Kreisverkehr, hier links abbiegen, nach 50 mtr finden Sie die Reinigungsstelle.

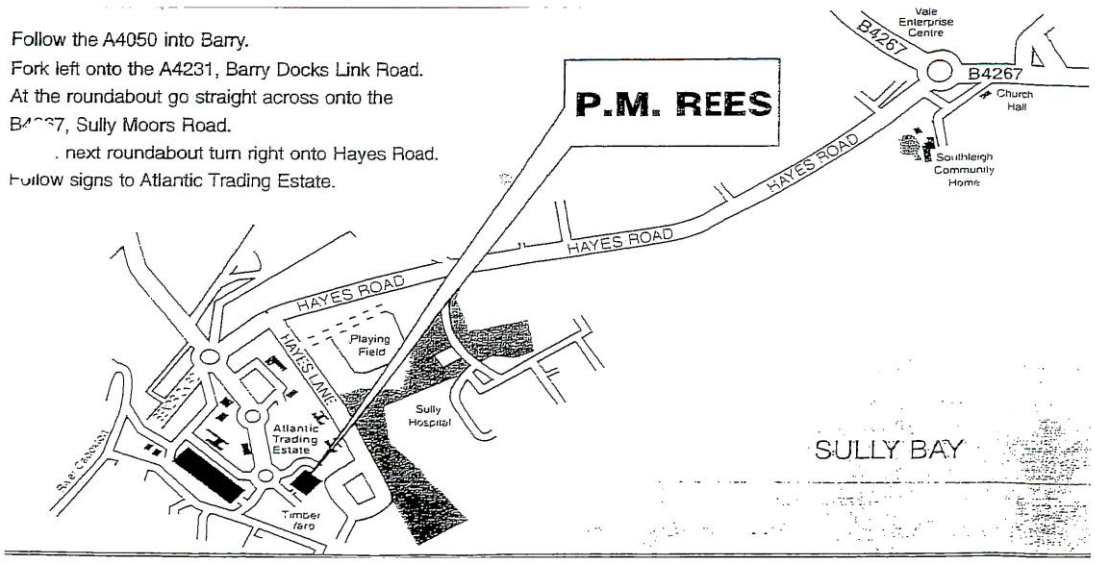

Anweisungsheft Getron Transport B.V.	Revision datum: 03.08.2015


TOTE-WINKEL-SPIEGEL

Einstellen der Spiegel
Tote-Winkel-Spiegel sind sehr wirkungsvoll für die Reduzierung schwerer Unfälle.
Allerdings gilt dabei, dass die Spiegel ordnungsgemäß eingestellt sein müssen. Das heißt: dass sie so eingestellt sind, dass das gesetzlich beschriebene Blickfeld für den Fahrer auch tatsächlich sichtbar ist. Bei Unfällen kann die Einstellung der Spiegel Teil der polizeilichen Untersuchung sein.

Um Ihre Spiegel ordnungsgemäß einstellen zu können, haben wir auf unserem Gelände einen Spiegeleinstellplatz. Diesen können Sie neben den Hallen finden.

. Der Stapler zwischen den Essay Linien.
. Zeigen Sie mit der LKW mit den Vorderrädern auf dem Essay Linie S
. Stellen Sie Ihren Sitz in die gewünschte Sitzposition
. Gehen Sie in Ihrem Stuhl mit dem Rücken gegen die Rückenlehne
. Stellen Sie Ihre Frontspiegel, so dass Sie vollständig zu blockieren 4 kann in diesem Spiegel sehen
. Stellen Sie Ihre Gehwegspiegel, so dass Sie vollständig zu blockieren 3 kann in diesem Spiegel sehen
. Stellen Sie Ihre rechte Breitenspiegel, so dass Sie völlig aus der Bahn 2 Sie in diesem Spiegel sehen
. Stellen Sie Ihre Größe Spiegel, damit Sie sich ganz flach 1 in diesem Spiegel sehen

Letztlich sind alle Leitungen auf dem Boden in einer der Spiegel sichtbar.

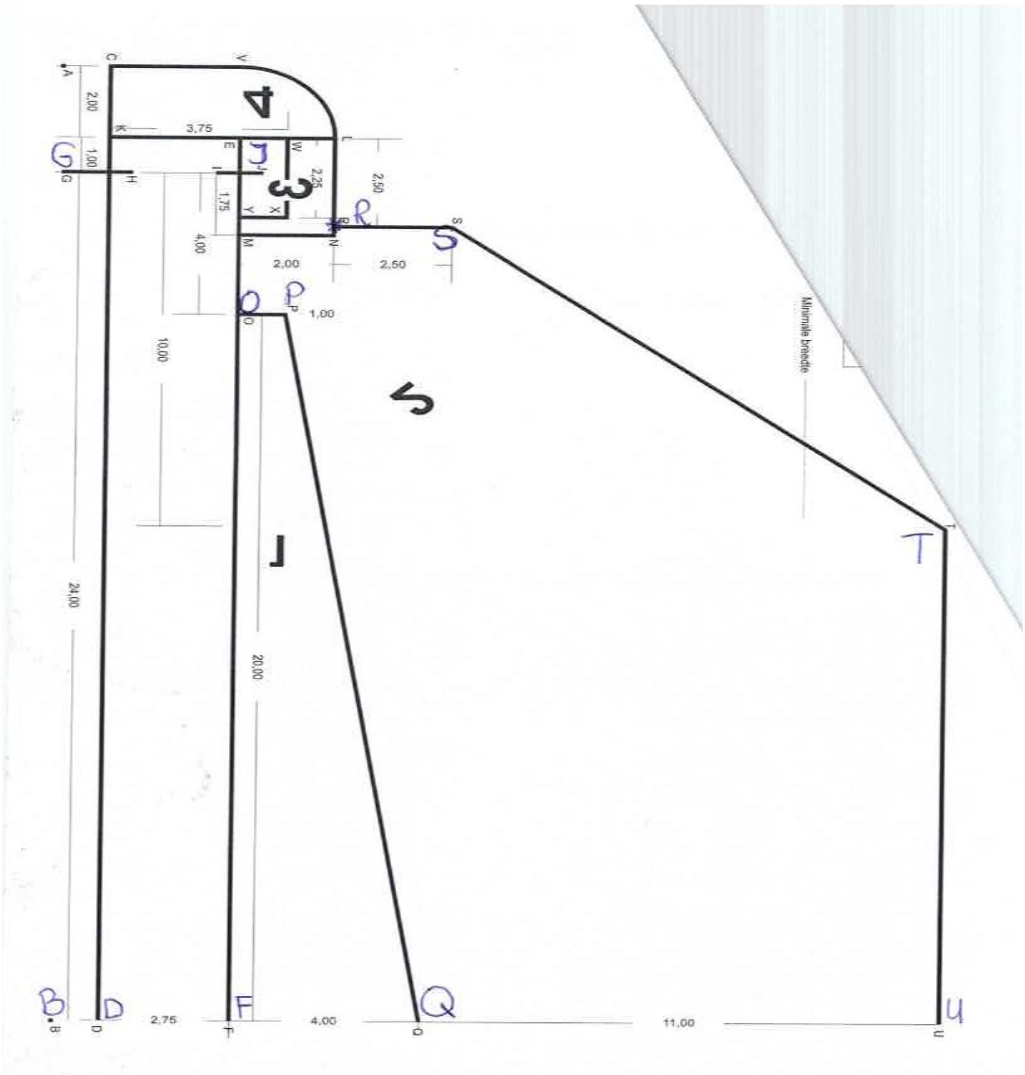

Cefic-Richtlinien "Sicheres Fahren" und "Sicheres Be- und Entladen"

(verhaltensbasierte Sicherheit)

Eines der Ziele sowohl der chemischen Industrie als auch des Transportsektors ist es, an der kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit während des Transports und der damit verbundenen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Be- und Entladen und dem Umschlag chemischer Produkte zu arbeiten.

Die folgenden Anweisungen sind dem Abschnitt "Betriebstätigkeiten" der BBS-Richtlinie "Sicheres Be- und Entladen" entnommen und spiegeln die Verantwortung von Ihnen als Fahrer wider.

Sicheres Fahren

Im Jahr 2003 erarbeiteten Cefic, EPCA und ECTA, die europäische chemische und petrochemische Industrie und der europäische Verkehrssektor, eine erste gemeinsame Richtlinie, BBS – "Safe Driving", mit dem Ziel, das Bewusstsein und Verhalten der Fahrer während des Fahrens positiv zu beeinflussen. Basierend auf dieser Richtlinie werden alle Fahrer des Unternehmens alle 3 Jahre geschult.

Sicheres Be- und Entladen

Untersuchungen und Analysen von Unfallstatistiken zeigen, dass sich die meisten transportbedingten Unfälle und Unfälle beim Be- und Entladen ereignen. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass der "menschliche Faktor" bei weitem die wichtigste Ursache für diese Unfälle und Unfälle ist. Es ist daher sehr wichtig, dass die Sicherheit beim Be- und Entladen verbessert wird, indem das Verhalten der am Be- und Entladen beteiligten Personen positiv beeinflusst wird

Im Jahr 2007 erarbeiteten Cefic, EPCA und ECTA daher eine zweite Richtlinie, nämlich BBS – "sicheres Be- und Entladen", mit dem Ziel, die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der verschiedenen an der Be- und Entladung beteiligten Parteien zu klären, auch nach dem BBS-Prinzip der Sicherheit, die auf verantwortungsvollem Verhalten und verantwortungsvollem Handeln beruht.

Die folgenden Anweisungen stammen aus dem Abschnitt "Betriebstätigkeiten" dieser Richtlinie und spiegeln Ihre Verantwortung als Fahrer wider.

- **Transportmittel und Ausrüstung**

Vor dem Betreten des Be- oder Entladebereichs müssen Sie überprüfen, ob das Transportmittel und die zugehörigen Werkzeuge und Geräte in einwandfreiem Zustand sind und den in Ihren Anweisungen angegebenen Anforderungen entsprechen.

- **Anweisungen zum Be- und Entladen des Bereichs**

Wenn Sie keine anderen Anweisungen erhalten haben, müssen Sie sich bei der Ankunft und beim Verlassen des Be- oder Entladebereichs immer an der Rezeption/am Pförtner oder am Eingang melden. Dort werden Sie nach weiteren Anweisungen fragen. Dies kann Anweisungen zu Notfallmaßnahmen, PSA-Anforderungen, Parkanweisungen, dem Weg zur Be- und Entladestelle und andere Anweisungen vor Ort umfassen, wie z. B. Rauchverbot, Verbot des Konsums von Alkohol und Drogen, Verbot der Nutzung von Mobiltelefonen, max. Geschwindigkeit usw.

Sie müssen sich jederzeit an diese Anweisungen halten!
Sie müssen während des gesamten Be- oder Entladevorgangs anwesend sein, es sei denn, Sie wurden anderweitig angewiesen.

- **Fahren und Parken an der Be- oder Entladefläche**

Sie begeben sich dann zum angegebenen Be- oder Entladeort und parken Ihre Einheit gemäß den Anweisungen. Wichtig ist, dass Sie sich nicht nur beim Befahren der Baustelle, sondern auch bei der Ankunft am Be- oder Entladeort stets über die Sicherheitslage informieren.
Sie schalten den Motor ab, ziehen die Handbremse an und verhindern mit Unterlegkeilen, dass sich das Auto beim Be- und Entladen bewegt.
Sie dürfen den Be- oder Entladevorgang erst starten, wenn der Be- und Entladebediener Ihnen die eindeutige Erlaubnis dazu erteilt hat. Es ist nicht gestattet, Be- oder Entladeeinrichtungen ohne Genehmigung vom Be- oder Entladebereich aus zu betreiben.

➢ **Persönliche Schutzausrüstung**

Sie tragen die notwendige persönliche Schutzausrüstung (PSA), die vor Ort vorgeschrieben ist. Die PSA wird zu Beginn der Beschäftigung zusammen mit einer Anleitung zur Verwendung und Wartung ausgegeben.

➢ **Seien Sie auf mögliche Notfälle vorbereitet**

Bevor Sie mit dem Be- und/oder Entladen beginnen, machen Sie sich mit der Lage und der Funktionsweise von Sicherheitseinrichtungen vertraut. Zum Beispiel: Feuerlöscher, Augen- und Notdusche, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Fluchtwege, Aktivierung des Alarms, Not-Aus, Absorptionsmaterialien, etc.

➢ **Dokumentation**

Sie müssen alle relevanten Dokumente an den Be- oder Entladebediener übergeben. Mögen:

- Konnossement, ggf. mit den erforderlichen Angaben zu gefährlichen Gütern;
- Lieferschein / Packlisten / Analysezertifikat;
- Wiegeschein;

Sie stellen sicher, dass Daten wie Ankunfts- und Abfahrtszeit, Anzahl der Pakete/Verpackungen, Art des Produkts, Gewichte usw. auf den Transportdokumenten korrekt angegeben und unterschrieben sind. Zoll- und andere Dokumente müssen gemäß Ihren Anweisungen ausgefüllt werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen der Ladefläche, dass sich alle erforderlichen Dokumente, einschließlich Gefahrzettel, in der Kabine befinden und ob die erforderlichen Anhänger und Etiketten auf dem Transportmittel angebracht sind. Sie kontrollieren auch, dass das Gesamtgewicht des Gespanns nach der Beladung das gesetzlich zulässige Maximum der geltenden Länder nicht überschreitet.
Allfällige Abweichungen sind unverzüglich der Planungsabteilung zu melden und auf den Transportpapieren zu vermerken.

➔ Erwähnen Sie also IMMER Ankunft, Abfahrtszeit und andere Details auf dem CMR.

➢ **Verfügbarer Laderaum**

Vor der Beladung prüfen Sie mit dem Verlader, ob der Laderaum Ihrer Einheit für die Menge der zu transportierenden Güter ausreicht.

➢ **Berechtigung zum Be- und Entladen**

Sie dürfen den Be- oder Entladevorgang erst starten, wenn der Be- und Entladebediener Ihnen die eindeutige Erlaubnis dazu erteilt hat. Es ist nicht gestattet, Be- oder Entladeeinrichtungen ohne Genehmigung vom Be- oder Entladebereich aus zu betreiben.

➢ **Beschränkungen der Transportmittel**

Es liegt in Ihrer Verantwortung, gemeinsam mit dem Betreiber dafür Sorge zu tragen, dass das maximal zulässige Gewicht nicht überschritten wird. Treffen Sie beim Beladen des Geräts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um eine Überschreitung des maximalen Achsgewichts zu vermeiden.

➢ **Meldung von unsicheren Situationen, Beinaheunfällen und Zwischenfällen**

Probleme, die beim Be- und Entladen auftreten, unsichere Situationen oder Abläufe, Unfälle und Beinaheunfälle müssen Sie direkt an die Planungsabteilung melden.

Spezifische Be- und Entladeanweisungen für Stückgut

- Überprüfen Sie vor dem Beladen immer die Ladefläche (reinigen/trocknen/beschädigen/Nägel usw.).
- Achten Sie auf die Trennung der Produkte während der Beladung. Einige Produkte sollten nicht nebeneinander geladen werden. Achten Sie darauf, stimmen Sie sich ggf. mit dem Verladepersonal und der Planung ab.
- Füllen Sie immer den CMR aus
- Achten Sie nach dem Beladen auf eine gute und korrekte Verstauung. Die Ladung muss ordnungsgemäß und fachgerecht gesichert werden, um ein Verrutschen, Herunterfallen und Verlust der Ladung zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Ware immer sorgfältig auf Beschädigungen und/oder Mängel. Wenn Letzteres der Fall ist, melden Sie dies sofort der Planungsabteilung und erwähnen Sie es im CMR.
- Bei Lebensmitteln ist die Kontrolle von Beschädigungen so wichtig, dass eine Verladung im Falle einer Beschädigung der Verpackung nicht erlaubt ist.
- Bei der Verladung von Lebensmitteln ist es zudem wichtig, dass die Lebensmittel in einem Abstand von mindestens 0,8 Metern zueinander geladen werden.

➢ Sicherung der Ladung

Vor dem Verlassen der Ladeadresse muss die Ladung gemäß der gesetzlichen Norm und/oder den Anweisungen des Kunden gesichert werden.

Das Grundprinzip der Ladungssicherung ist:

- Die Ladung oder auf jeden Fall die Ladung mit geeigneten Mitteln so zu schieben, dass sie unter normalen Verkehrsbedingungen nicht rutschen, kippen, rollen, gehen (aufgrund von Vibrationen), fallen oder vom Fahrzeug kippen kann;
- Rückhaltesysteme, scharfe Ausweichmanöver und unvorhersehbare widrige Straßen- oder Wetterbedingungen gehören zum normalen Verkehrszustand; Dem muss die Last standhalten können;
- Versuchen Sie, die Ladung so weit wie möglich einzuschließen. Das Ladungsfangen ist die einfachste und effektivste Ladungssicherung. Wenn es nicht möglich ist, die Ladung in alle Richtungen einzugrenzen, versuchen Sie zumindest, die Ladung nach vorne zu sperren. Schließlich wirken in dieser Richtung die größten Beschleunigungskräfte;
- Achten Sie auf die Achslastverteilung, füllen Sie ggf. den Freiraum zwischen Stirnwand und Ladung aus;
- Verwenden Sie geeignete Ladungssicherungsmittel. Verwenden Sie nach Möglichkeit rutschfeste Matten. Diese sind bei allen Methoden der Ladungssicherung sehr effektiv;
- Stellen Sie sicher, dass die Ladung durch das Stauen und Sichern nicht beschädigt wird;
- Passen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit in Abhängigkeit von der zu transportierenden Ladung an die Straßen- und Verkehrsbedingungen an.
- Passen Sie die Geschwindigkeit auch an die Fahreigenschaften des Fahrzeugs an.
- Verwenden Sie 1 Zurrgurt pro Lademeter;
- Bei Komplettladung hinten mit Zurrbrettern oder Zurrgurten verriegeln. Bei abweichenden Maßen oder Gewichten ist der Gegenstand so zu sichern, dass er bei Ausweichmanövern oder Notbremsungen nicht verrutschen und umfallen kann.
- Prüfen Sie bei Lebensmitteln, ob die Verpackung nicht beschädigt ist.
- Achten Sie beim Verladen darauf, dass die Lebensmittel getrennt von Gefahrstoffen verladen werden.